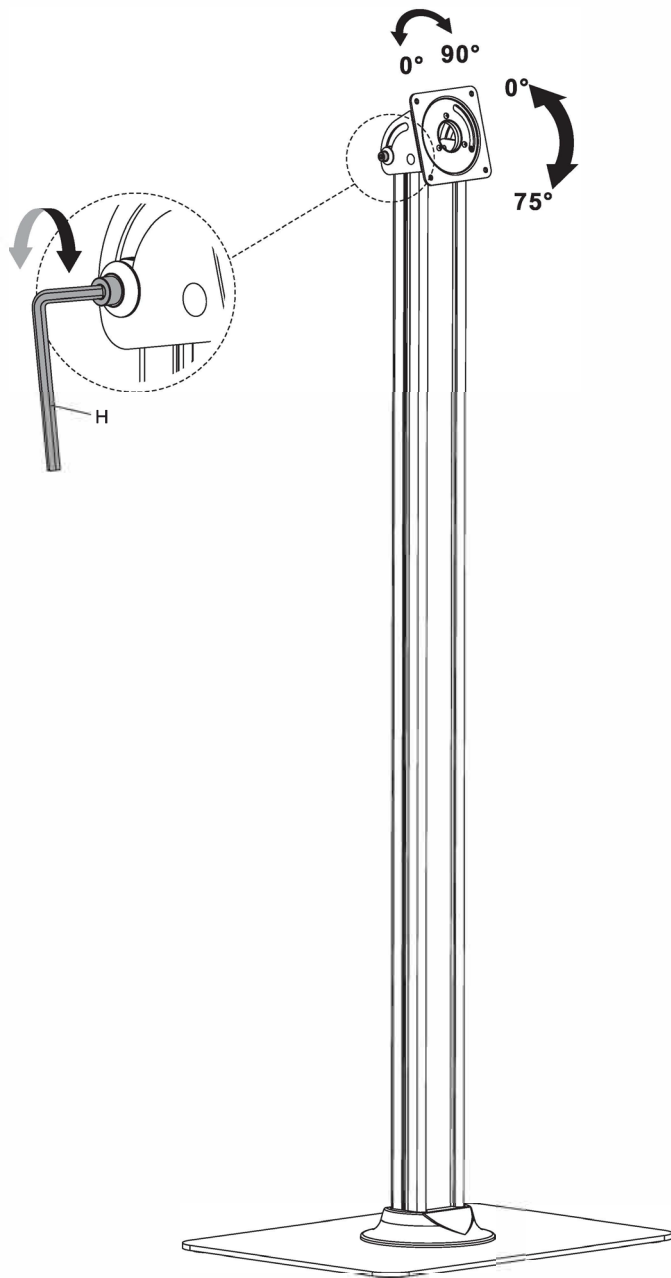











4

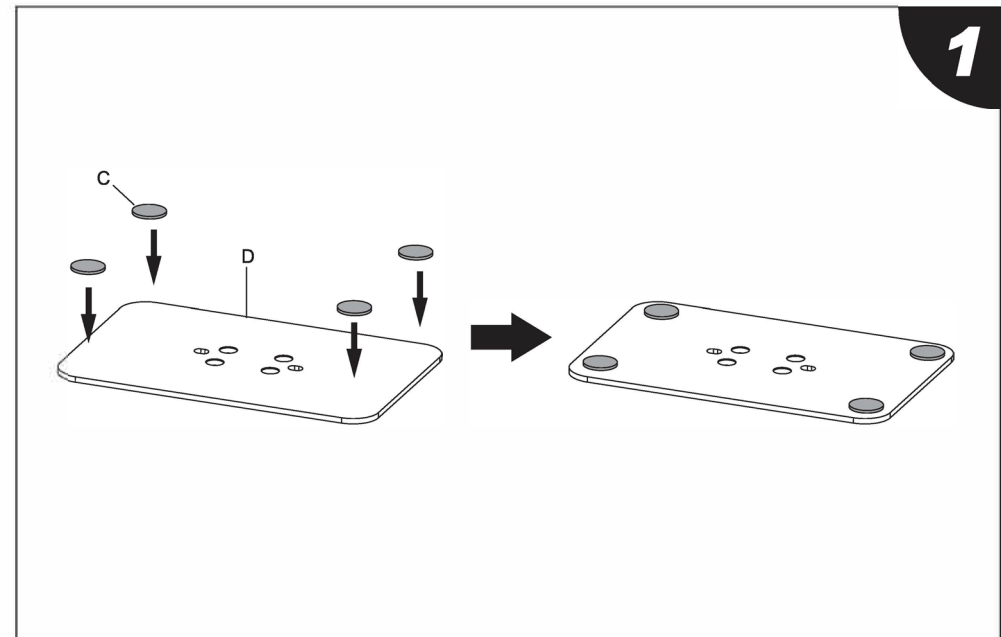


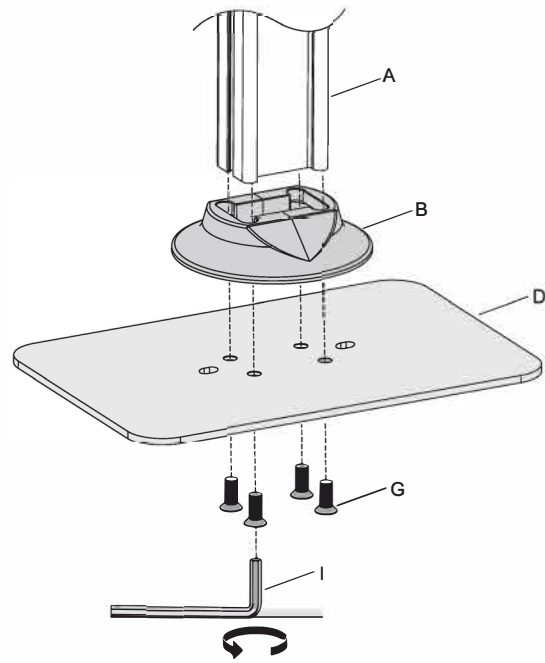
Réf. 091-4002 / 091-4102

Instructions d'installation

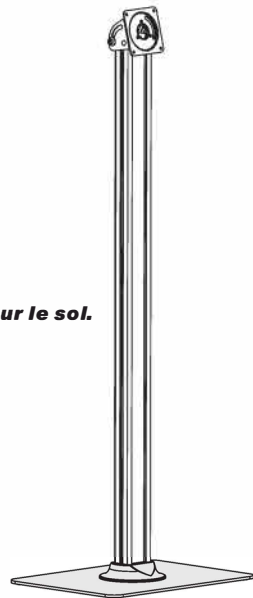
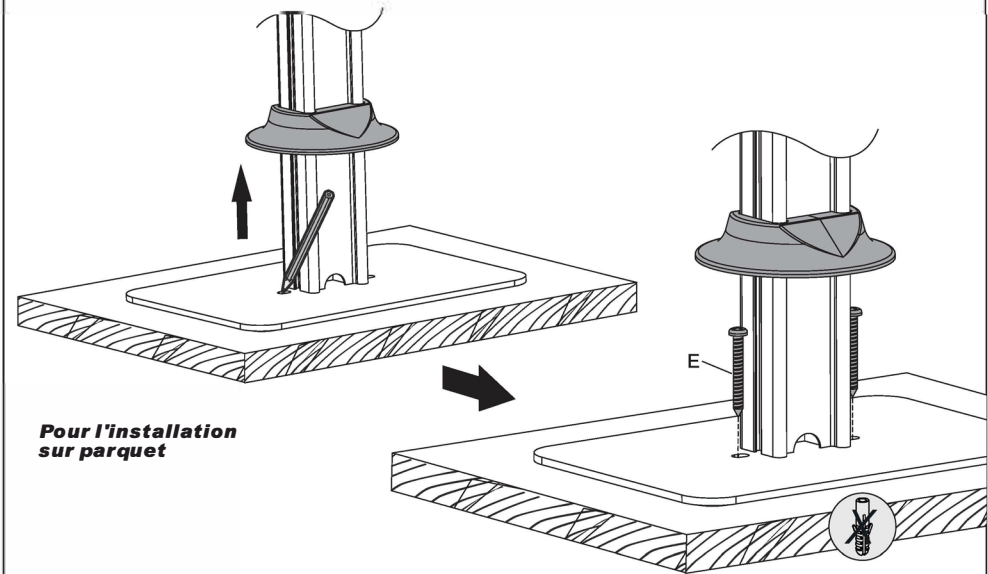



PART NO.	DESCRIPTION	QUANTITE	PART NO.	DESCRIPTION	QUANTITE
A	 colonne	1	E	 ST6.3x55	2
B	 collier décorative	1	F	 Cheville d'expansion	2
C	 patin en caoutchouc	4	G	 M8x20	4
D	 base	1	H	 4mm Clé Allen	1
			I	 5mm Clé Allen	1

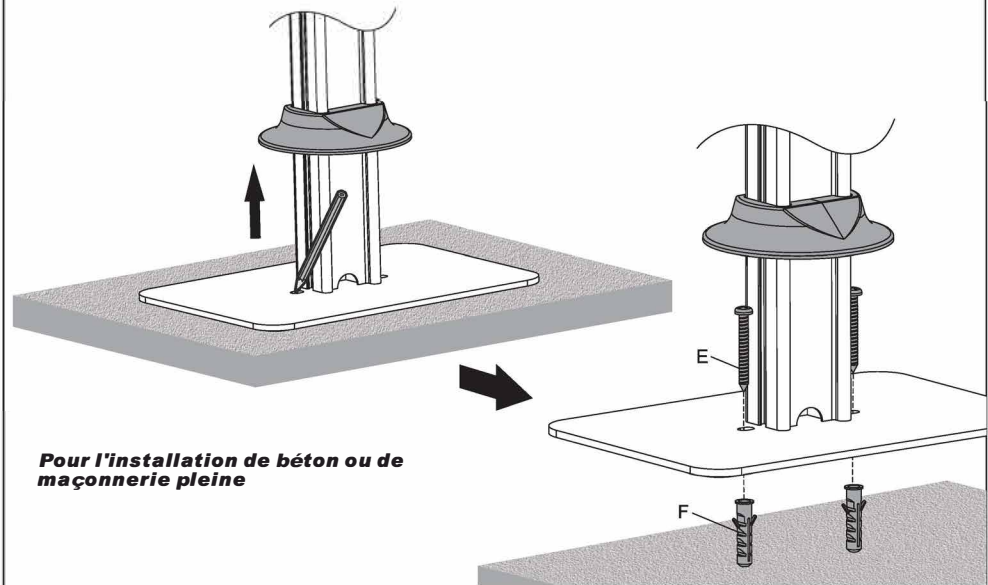



2

Placez le support directement sur le sol.

**3a****3b**

Pour l'installation sur parquet

3c

Pour l'installation de béton ou de maçonnerie pleine