

Caractéristiques de la structure

Dimensions totales (mm):

2500 (H) x 1050 (L) x 1050 (P)

Dimension porte (mm):

1930 (H) x 940 (L) x 50 (P)

Dimension imposte (mm):

545 (H) x 950 (L) x 50 (P)

Dimension cadre, Module C (mm):

2500 (H) x 950 (L) x 50 (P)

Longueur traverses (mm):

950 (L)

Poids:

33Kg (8 colis - 1350x300x100mm)

Caractéristiques du visuel

Format des visuels (mm):

Porte - 1930 (H) x 940 (L)

Imposte - 545 (H) x 950 (L)

Module C - 2500 (H) x 950 (L)

A propos du visuel:


- Il est recommandé d'utiliser une maille tissu extensible.

- Le jonc en PVC en périphérie du visuel mesure 12x3mm


Informations complémentaires


- La réserve peut être connectée à un stand Vector à l'aide des vis de liaison (ST231) et aux mâts filetés
- 2 côtés à habiller (Module C + porte et imposte)
- Module livré avec 2 fixations à levier (Bicycle-lock FX268) Vector 50 à mât 50
- Découpes max de 1250mm
- Possibilité d'encastrer 4 panneaux rigides : 1196(H)x964(L)mm à l'arrière de la réserve

Composition du module porte + imposte

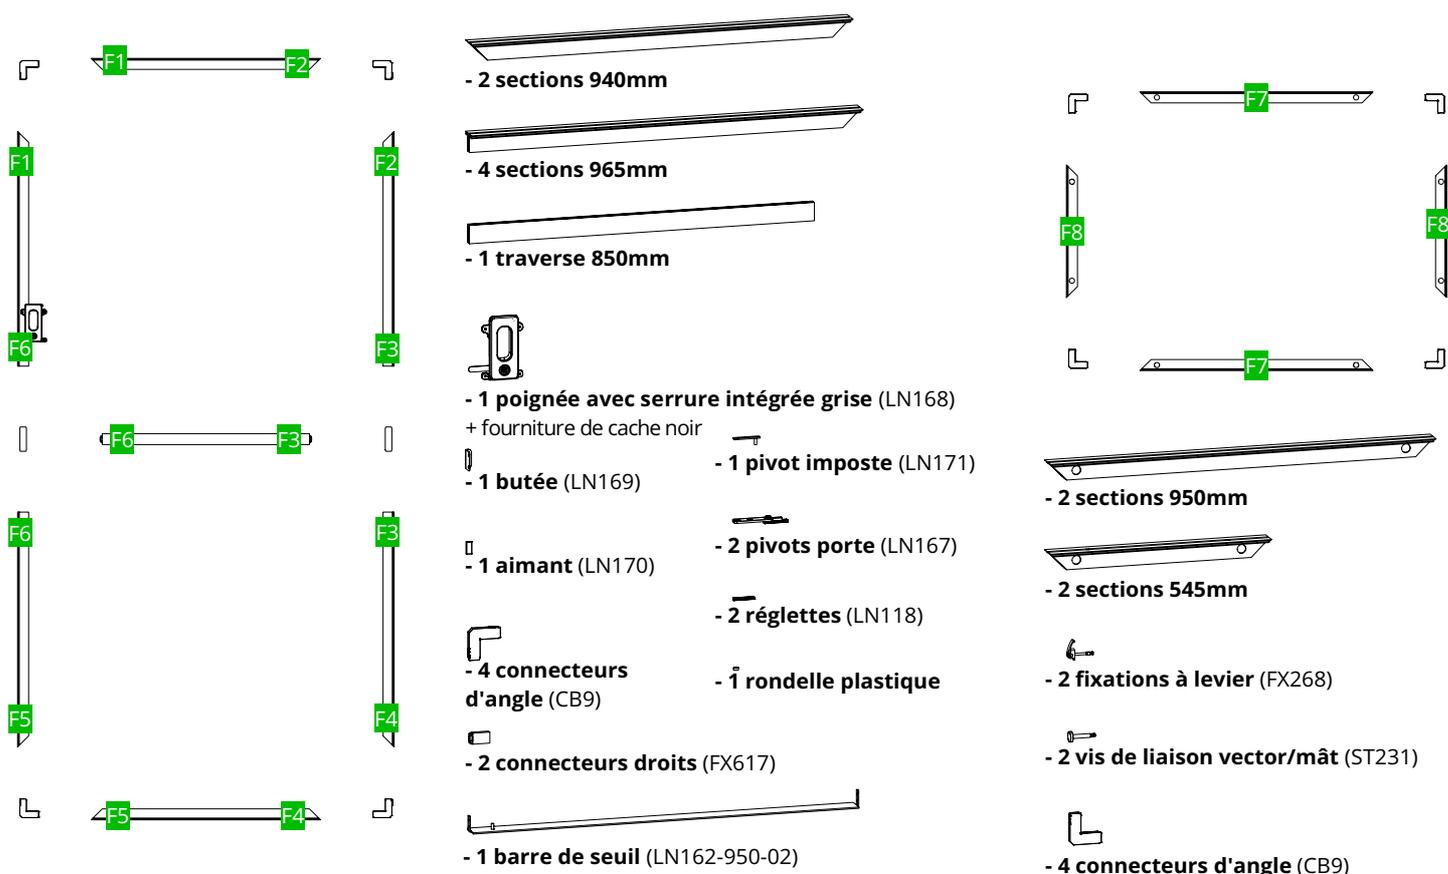


Composition du module C + autres éléments

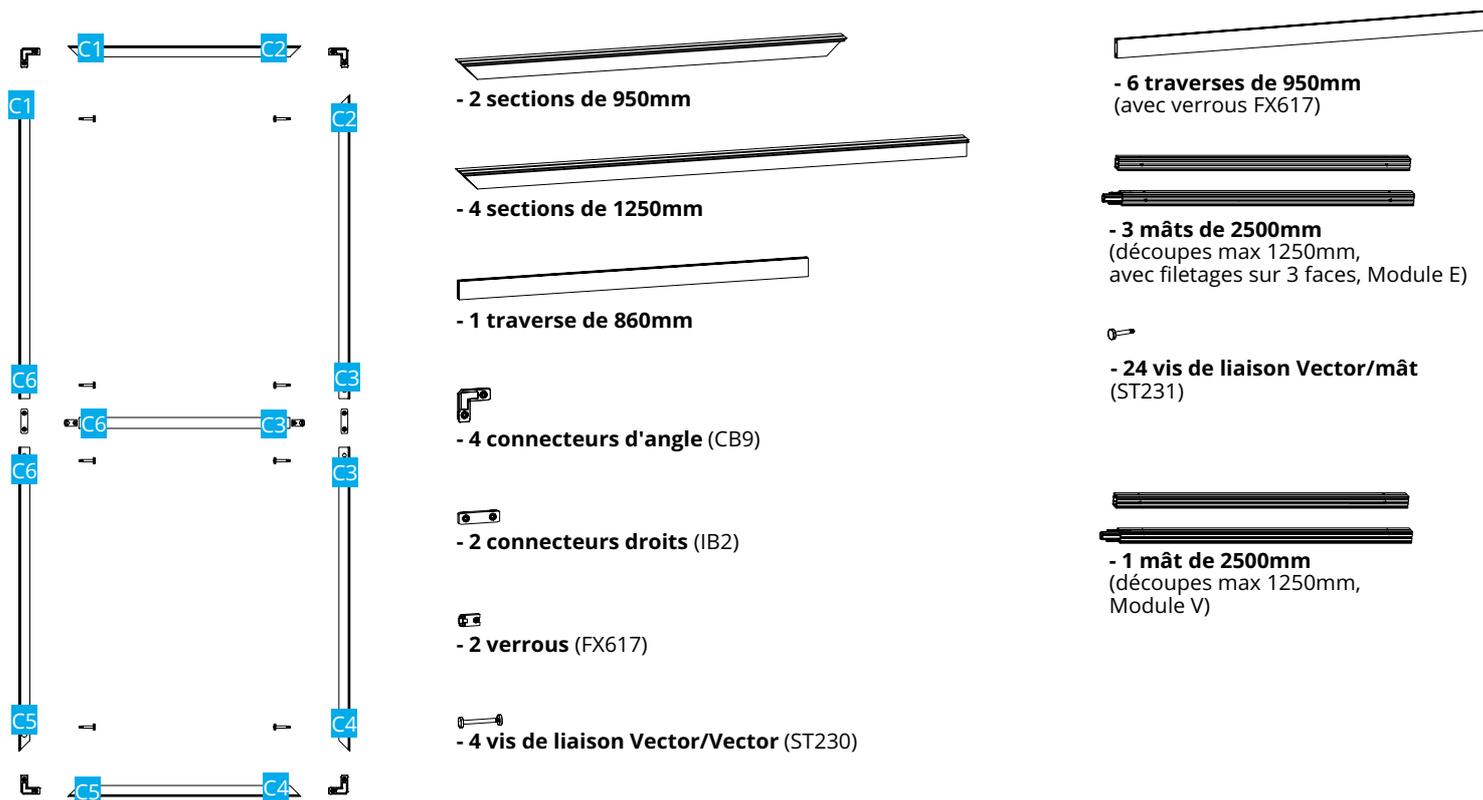

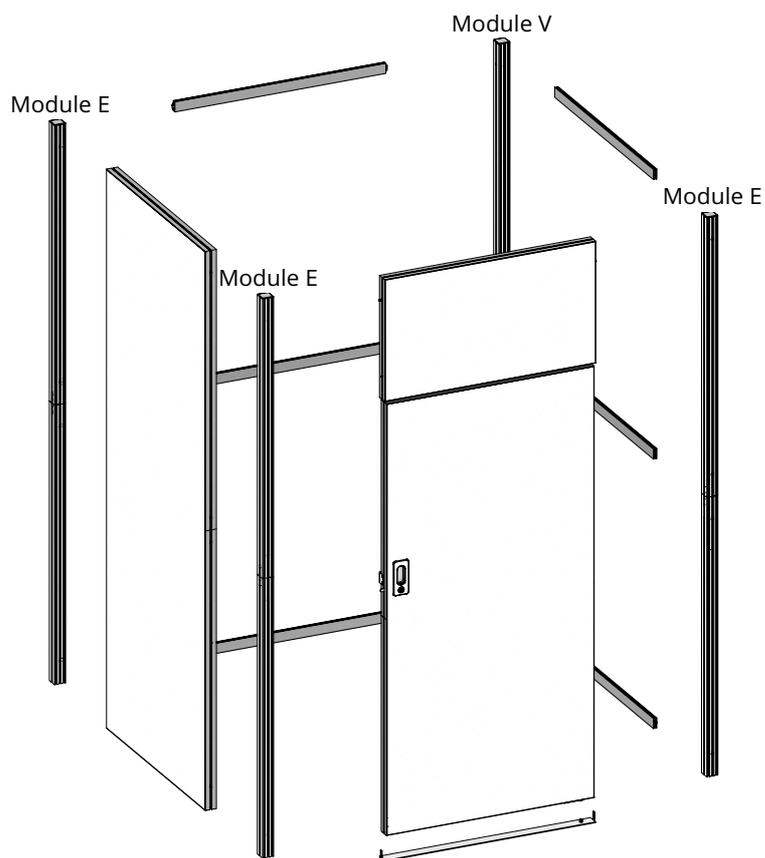


Notice d'assemblage


A Raccorder les angles à l'aide des repères

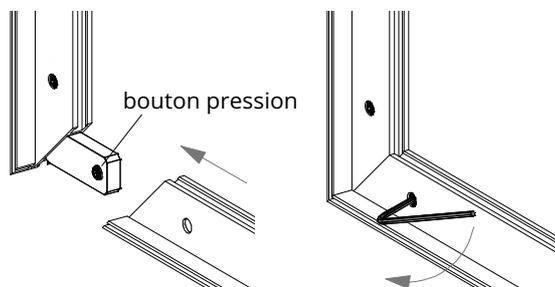


B Assembler les sections droites à l'aide des repères

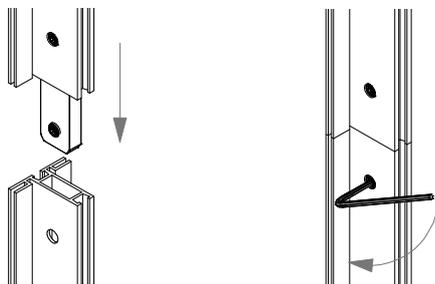


C Assembler les traverses à l'aide des repères

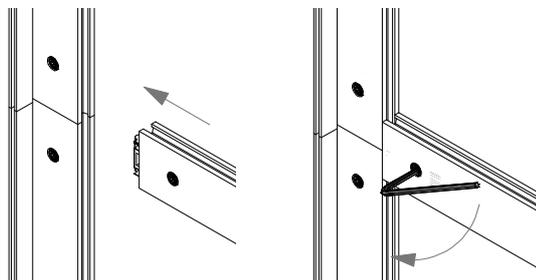

Connexion de cadre à cadre

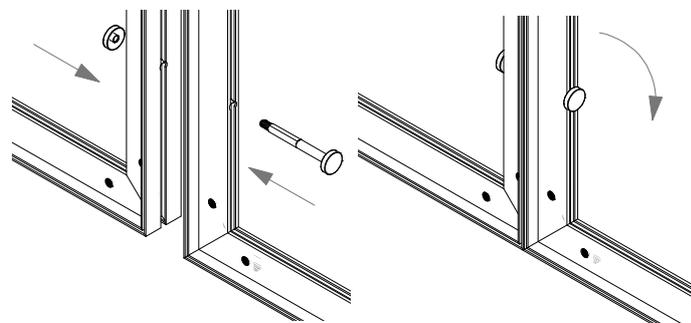


Connexion de cadre à mât

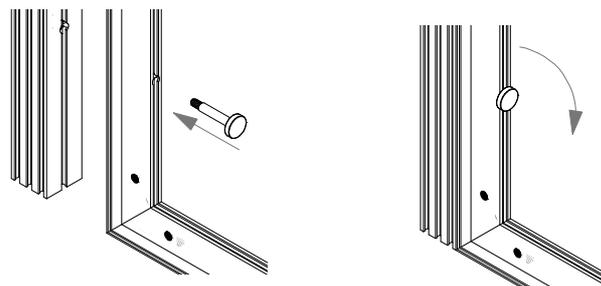


Notice d'assemblage - installation de la porte


- 1 Positionner la porte sur le pivot inférieur de la barre de seuil
Placer la butée sur le mât opposé au pivot à la hauteur souhaitée

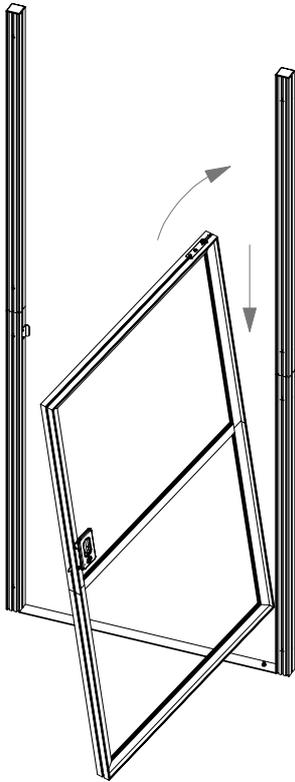

- 2 Coulisser l'imposte afin que le pivot de celle-ci se loge dans l'emplacement prévu à cet effet sur la porte

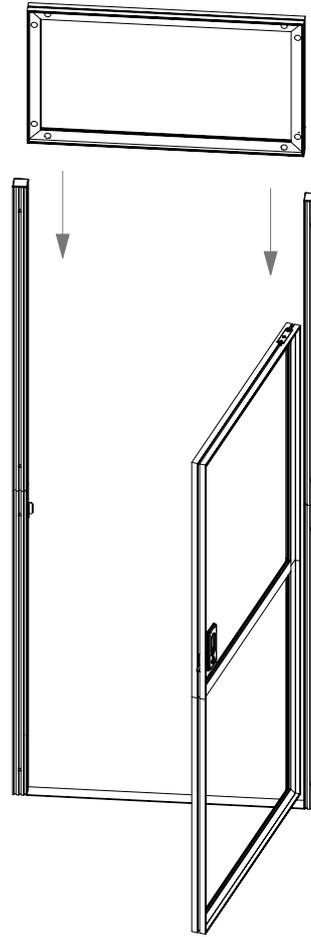


- 3 Verrouiller l'imposte aux mâts à l'aide des vis (ST231) et fixations à levier (FX268) fournies
(si l'imposte est connectée directement à des modules Vector utiliser les vis ST230 fournies)

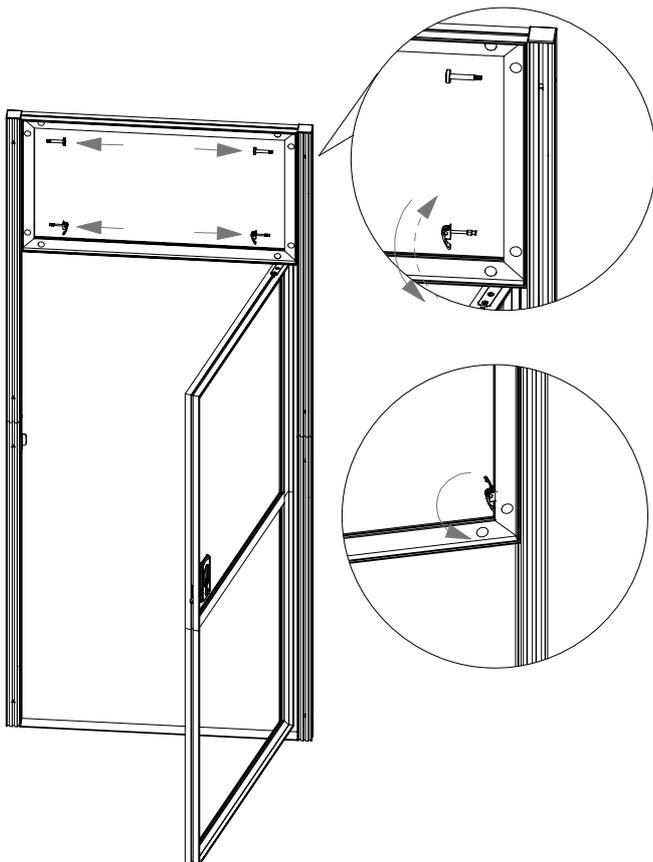

Réglages porte

Possibilité d'ajuster la porte en modifiant la position des pivots hauts



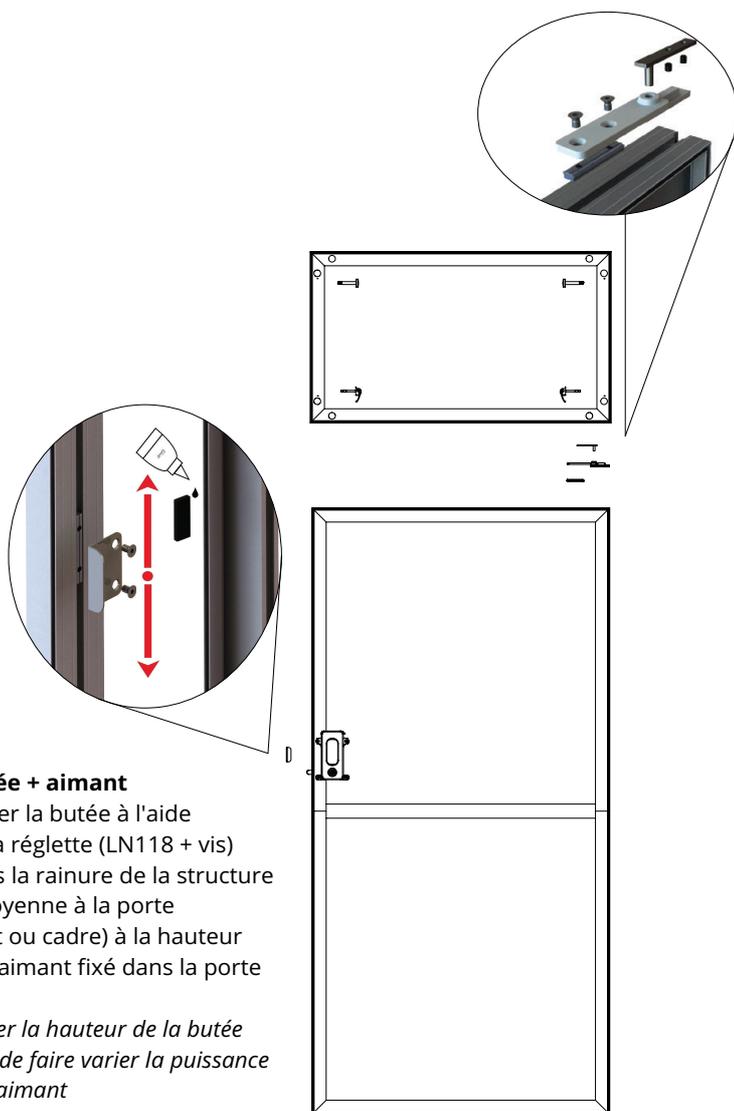

Butée + aimant

placer la butée à l'aide de la réglette (LN118 + vis) dans la rainure de la structure mitoyenne à la porte (mât ou cadre) à la hauteur de l'aimant fixé dans la porte

Régler la hauteur de la butée afin de faire varier la puissance de l'aimant


Fourniture d'une rondelle plastique

placer la rondelle au niveau du pivot de la barre de seuil afin de réduire l'écart entre la porte et l'imposte




Installation des spots

A Spots LED - PS950-1000-LED-BS LED-FLOOD et LED-STRIP

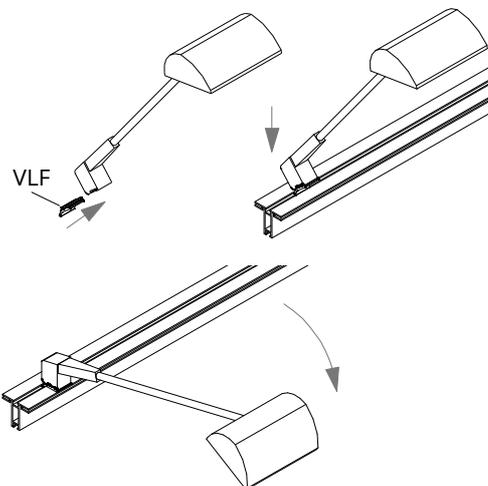


B Spot LED - LED-EXHIB-ARM-B

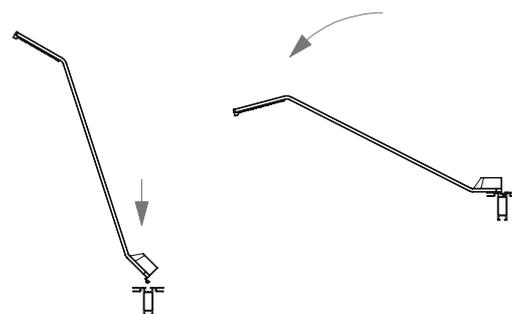

Comment convertir votre prise UK en version EU ?


- 1 Dévissez
- 2 Soulevez
- 3 Retirez

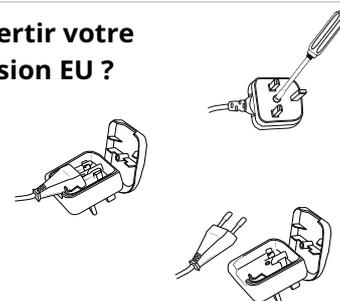


Visuel grand format en textile imprimé

Les visuels disposent d'un jonc PVC qui rend leur installation simple et rapide. Commencez par installer les 4 coins du visuel, puis insérez le jonc au milieu de chacun des côtés.

- 1 Installez le jonc aux 4 coins du cadre

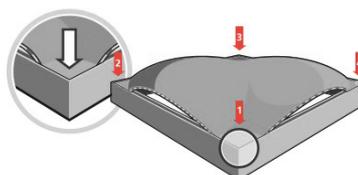

- 2 puis au milieu de chaque côté

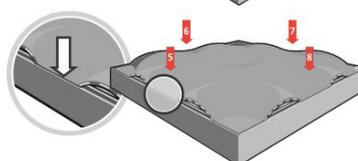

- 3 Appuyer du milieu vers les angles

